




- 1** Démontez le produit et retirez l'applique côté ressort (côté gauche de la poignée).
Mettez de l'adhésif sur l'embout côté opposé au ressort pour son maintien durant l'opération de remplacement.

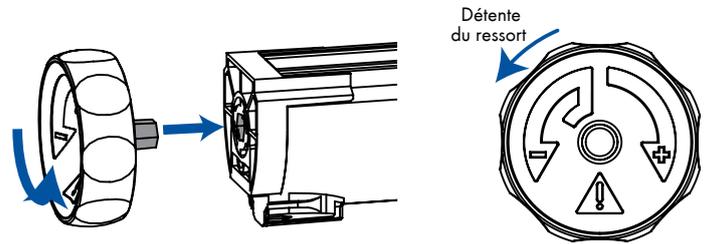


- 2** Insérez la molette fournie en accessoires dans l'embout de boîtier et détendez le ressort en veillant à maintenir fermement la molette.

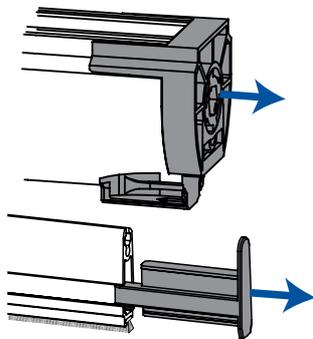


- 3** Lorsque le ressort est complètement détendu, retirez l'embout de boîtier avec le ressort et l'embout de barre finale.

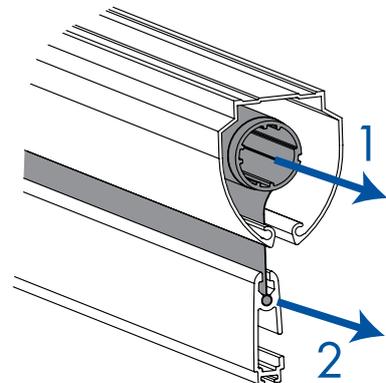


- 4** Extraire par glissement le tube et la toile de l'intérieur du boîtier. Extraire ensuite la lame finale de la toile.

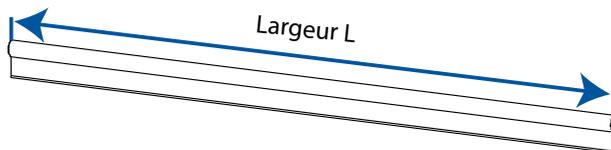

- 5** Mesurer la largeur L de l'ensemble Tube/Toile et reporter cette mesure sur le kit Toile.
Effectuer la recoupe à la cote L avec une scie à métaux.

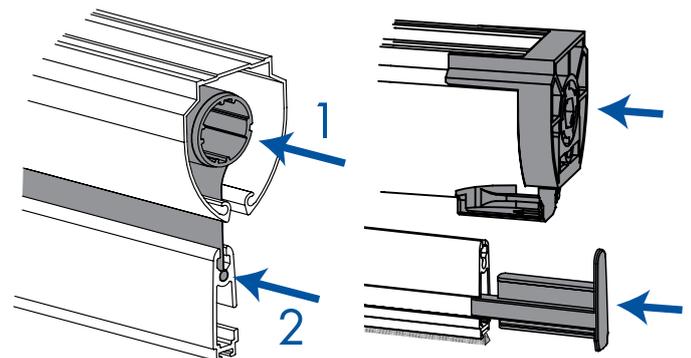

- 6** Enrouler le kit toile sur le tube puis le glisser dans le boîtier. **Ensuite**, glisser la lame finale sur le jonc. Assembler l'embout de lame finale et le ressort avec son embout de boîtier.

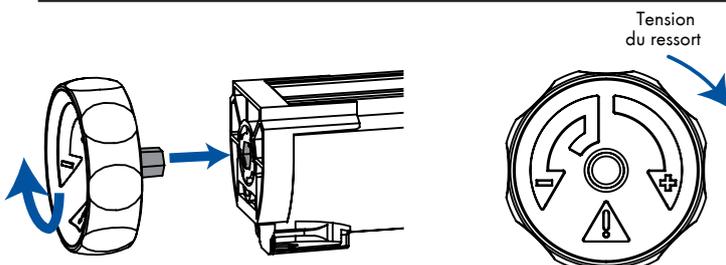

- 7** Retendre le ressort à l'aide de la molette, à l'aide des indications du tableau suivant.
Prévoir 2 tours initiaux pour resserrer la toile sur le tube.

Produit de base (L x H)	Nombre de tours de molette
600 x 1200	11
800 x 1500	13
1000 x 1700	13
1250 x 1500	13
1400 x 2300	25
1600 x 1700	16